


Metal5

CLIM 5 DUO

Assainissant - Désodorisant

**Désinfecter le circuit clim et purifier l'habitacle
avec un seul produit !**

Efficace contre CORONAVIRUS-COVID-19

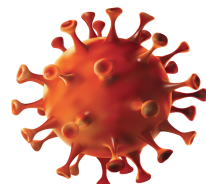


- Efficacité **VIRUCIDE** en 30 minutes *selon la norme EN 14476*
- Efficacité **BACTÉRICIDE** en 5 minutes *selon les normes EN 1276 et EN 13697*
- Efficacité **FONGICIDE** en 15 minutes *selon les normes EN 1650 et EN 13697*

Par une micro-diffusion des principes actifs, traitement complet et rapide du circuit de climatisation et de tout l'habitacle.

Élimine les virus, les bactéries et les moisissures, sources d'allergies et de contaminations.

- Détruit les sources de mauvaises odeurs et laisse un parfum à la menthe à l'intérieur du véhicule
- Convient aussi pour les habitacles de bateaux, camping-cars, caravanes, autocar, poids lourds et engins.

**DOUBLE APPLICATION
pour une action complète**

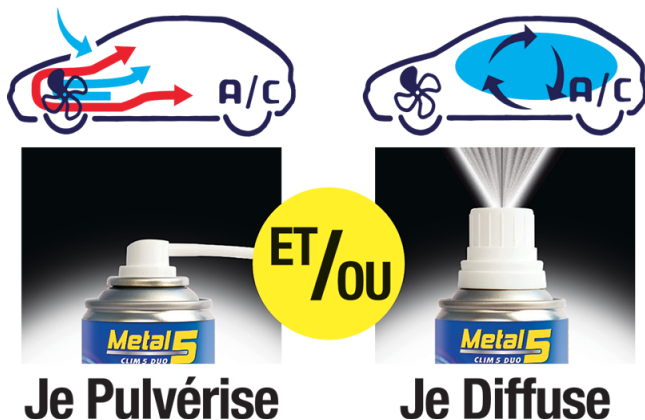

Référence	Désignation Produit	Col.	Cond.	Prix d'achat HT	Prix de vente Conseillé HT	Prix de vente Public TTC	Code EAN
MCL5D2	Métal 5 Clim'5 Duo Assainissant désodorisant (boîte)	12	200 ml				

Soditen – ZA Les Marchais - 28480 LUIGNY - FRANCE

Tél. : 02 37 29 50 50 - Fax : 02 37 29 55 00 - E-mail : contact@soditen.fr - www.metal5.com

MODE DÉSINFECTANT HABITACLE SPÉCIAL COVID 19 :

Métal 5 Clim 5 Duo Assainissant Désodorisant s'utilise en deux phases successives.

PHASE 1


Pulvérisation au cœur du circuit de climatisation/ chauffage par l'entrée d'aspiration extérieure




- Moteur arrêté et ventilation coupée.



- Positionnez le tube prolongateur amovible sur l'aérosol et traitez votre système de climatisation/ chauffage depuis l'intérieur et l'extérieur du véhicule.

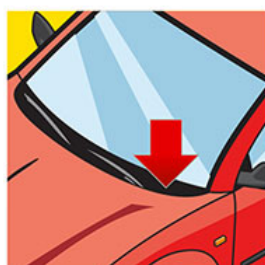

- Repérez l'endroit où l'air extérieur est aspiré par la climatisation (généralement au bas du pare brise).

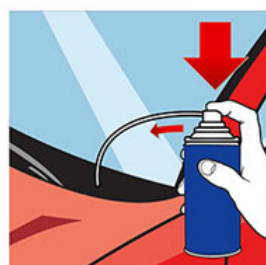

- Agitez Métal 5 Clim 5 Duo, puis dirigez le tube prolongateur vers l'entrée d'air du circuit. Pulvérisez 4 à 5 fois par brèves pressions de 5 secondes.

PHASE 2


Pulvérisation au cœur du circuit de climatisation/ chauffage par les buses d'aération intérieures




- Moteur arrêté et ventilation coupée.



- Introduisez le tube prolongateur dans toutes les bouches d'aération aussi loin que possible (à l'exception du conduit central de la planche de bord, pour éviter tout risque de détérioration des systèmes électroniques).

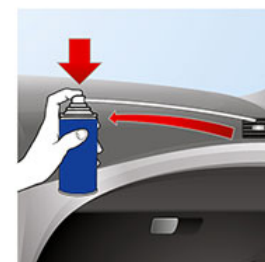

- Pulvérisez par brèves pressions de 5 secondes tout en prenant soin de traiter toute la longueur des canalisations.

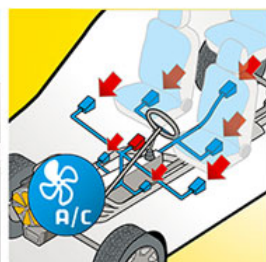


- Renouveler l'opération sur chaque bouche d'aération du circuit, sans oublier celles à l'arrière du véhicule.

PHASE 3

Diffusion dans l'intérieur de l'habitacle



- Moteur arrêté et ventilation coupée.

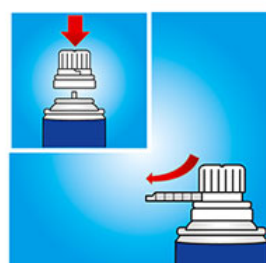

- Otez le tube prolongateur amovible et encliquez sur l'aérosol l'embout one-shot pour traiter l'habitacle.



- Enclencher la diffusion en tournant l'embout one-shot.
- Pulvériser le produit dans toutes les parties de l'habitacle en évitant les écrans du tableau de bord et la console centrale, puis poser l'aérosol sur la console du milieu entre les sièges passager avant.

Temps d'action 30 mn

- Sortir du véhicule et laisser agir 30 minutes minimum, toutes les ouvertures (fenêtres portes, toit ouvrant, hayon...) étant fermées.

PHASE 4

Aération finale



- Portes et coffre ouverts.



- Climatisation et ventilation ouvertes au maximum pendant quelques minutes.

Respirez, c'est terminé.

MODE D'EMPLOI NETTOYANT CLIMATISATION :

Métal 5 Clim 5 Duo Assainissant Désodorisant s'utilise en deux phases successives.

PHASE 1

Pulvérisation au cœur du circuit de climatisation/ chauffage par l'entrée d'aspiration extérieure




- Si possible, nettoyez préalablement l'intérieur du véhicule avec l'aide d'un aspirateur.



- Positionnez le tube prolongateur amovible sur l'aérosol et traitez votre système de climatisation/ chauffage depuis l'intérieur et l'extérieur du véhicule.



- Moteur en marche, réglez la ventilation en position maxi en captant l'air extérieur. Ouvrez les glaces pour bien ventiler l'habitacle, puis enclenchez la climatisation en position **Froid maximum**.

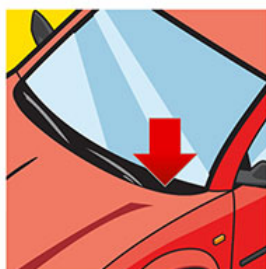

- Repérez l'endroit où l'air extérieur est aspiré par la climatisation (généralement au bas du pare brise).



- Agitez Métal 5 Clim 5 Duo, puis dirigez le tube prolongateur vers l'entrée d'air du circuit. Pulvérisez 4 à 5 fois par brèves pressions de 5 secondes.



- Coupez moteur, climatisation et ventilation. Effet immédiat. Laissez agir au moins 15 minutes. Réinstallez au besoin un filtre d'habitacle neuf.



PHASE 2


Pulvérisation au cœur du circuit de climatisation/ chauffage par les buses d'aération intérieures




- Moteur arrêté et ventilation coupée.



- Introduisez le tube prolongateur dans toutes les bouches d'aération aussi loin que possible (à l'exception du conduit central de la planche de bord, pour éviter tout risque de détérioration des systèmes électroniques).

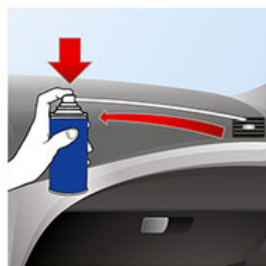

- Pulvérisez par brèves pressions de 5 secondes tout en prenant soin de traiter toute la longueur des canalisations.

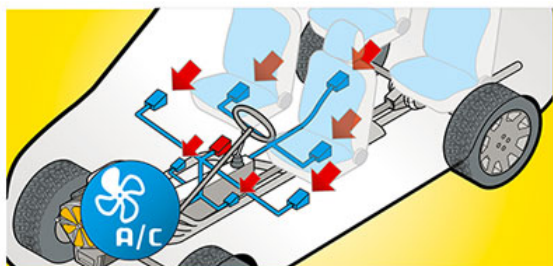

- Renouveler l'opération sur chaque bouche d'aération du circuit, sans oublier celles à l'arrière du véhicule.




- Effet immédiat. Laissez agir au moins 15 minutes avant de remettre en route la climatisation.

PHASE 3

Diffusion dans l'intérieur de l'habitacle



- Moteur en marche, enclenchez la climatisation en position **Froid**, en mode recyclage, avec la ventilation réglée au maximum et toutes les bouches d'aérations ouvertes.

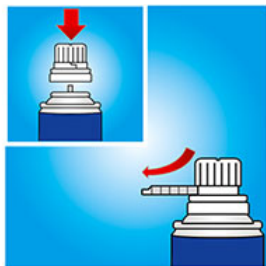

- Otez le tube prolongateur amovible et encliquez sur l'aérosol l'embout one-shot pour traiter l'habitacle.
- Reculez le siège passager à fond. Placer l'aérosol sur le tapis de sol, coté passager à une vingtaine de cm de la bouche d'aspiration de la climatisation située sous la planche de bord.



- Enclencher la diffusion en tournant l'embout one-shot, en évitant de pulvériser sur le tableau de bord ou la console centrale.



- Effet immédiat : sortir du véhicule et laisser agir 15 minutes, toutes les ouvertures (fenêtres, portes, toit ouvrant, hayon...) étant fermées.

- Aérer ensuite quelques minutes l'habitacle en ouvrant fenêtres et portes.

- Respirez, c'est terminé.